



# Hai connect端末 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

(MeiLink SLT866)

# MeiLink SLT866 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

Wi-Fi SSIDやパスワードを変更する際は、  
必ずHai connectの機器とお手元の端末が接続された状態で操作してください。


管理画面へログインするための「IPアドレス」「初期ユーザー名」「初期パスワード」は、  
機器本体（裏面のラベル）に記載があります。




# MeiLink SLT866 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

## ■ MeiLink SLT866 管理画面表示

- ① ブラウザ（Internet Explorer、Google chrome、Safariなど）を開き、アドレスバーに機器本体に記載されたIPアドレスをアドレスバーに入力し、接続してください。

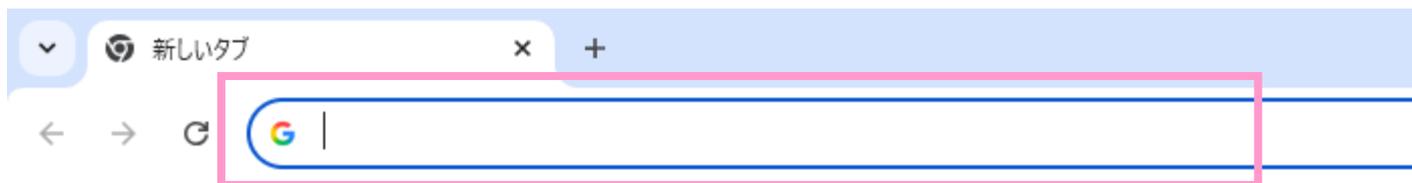

- ② MeiLink SLT866の管理画面が表示されます。

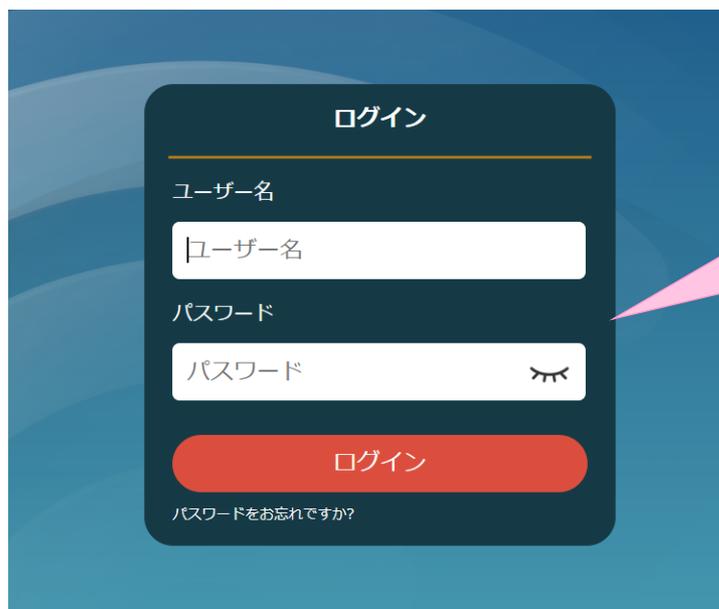

ユーザー名とパスワードを入力し、ログインします

ユーザー名：機器本体に記載されています  
パスワード：機器本体に記載されています

# MeiLink SLT866 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

## ■ 設定変更手順①

ホーム ステータス 4G

CPE

ホーム >

SMS >

モバイルネットワーク >

インターネット >

WLAN ✓

WLAN 設定

WPS

APアイソレーション

セキュリティ >

管理者 >

インターネット情報

WiFiステータス

ネットワークモ

ネットワーク物

接続タイプ:

IPアドレス:

サブネットマスク:

デフォルトゲートウェイ:

優先DNSサーバ:

代替DNSサーバ:

Wi-Fi 5GHz

ステータス:

SSID:

パスワード:

WLANをクリックし、メニューを表示させます

表示されたメニューの中から、WLAN設定をクリックします

# MeiLink SLT866 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

## ■ 設定変更手順②

2.4GHz

ステータス:

有効

SSIDを変更  
Wi-FiのSSIDを任意の文字列に変更します

SSID:

SLT866-4CD6

セキュリティモード:

WPA/WPA2-PSK

暗号化モード:

AES

パスワードを変更  
Wi-Fiのパスワードを任意の文字列に変更します

パスワード:

.....

802.11 モード:

802.11b/g/n

Wi-Fiチャンネル:

自動

設定画面を開くと、2.4GHz、5GHzの順で表示されます。  
設定が終わりましたら、一番下までスクロールしてください。

# MeiLink SLT866 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

## ■ 設定変更手順③

Wi-Fiチャンネル:

5GHz(W52)

周波数幅:

80MHz

ブロードキャスト SSID:

有効

最大接続数:

32

WiFi 強度モード:

強い

適用をクリックします

※クリック後「提示」のポップアップ画面が、表示される場合があります  
その際は、「OK」をクリックしてください

適用

これで設定は完了になります。