


【かんたんガイド】SSID(ネットワーク名)やパスワードの変更手順


※SSID(ネットワーク名)やパスワードを変更したい変更したい方のみ、以下の手順を操作してください。

- ① 本体とお手持ちの端末(スマートフォンやPC等)をWi-Fi接続します。
PCの場合は、本体をMicroUSBケーブルで接続いただいても操作いただけます。

管理画面へログインするための「IPアドレス」「初期パスワード」は、機器本体(中のラベル)に記載があります。

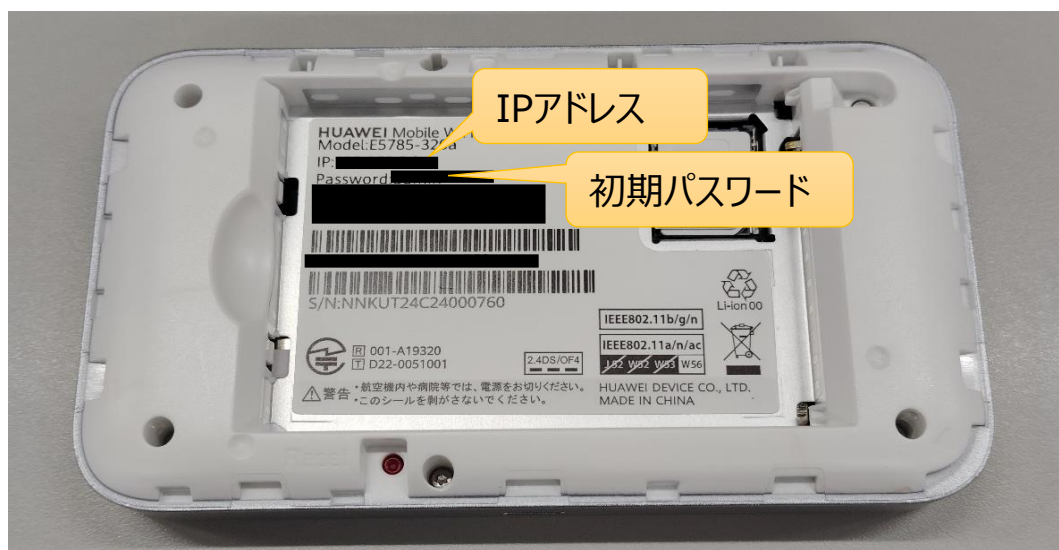


- ② ブラウザ(GoogleChrome等)を開き、アドレスバーに機器本体に記載されたIPアドレスを入力します。



- ③ ログイン画面が表示されましたら、機器本体に記載されたパスワード入力し、ログインを選択します。
※スマートフォンの場合は、該当ページに移動するには、ここをクリックを選択するとログイン画面に遷移します。



④ポップアップが表示されましたら、それぞれの画面で次へ、同意する、続行を選択します。

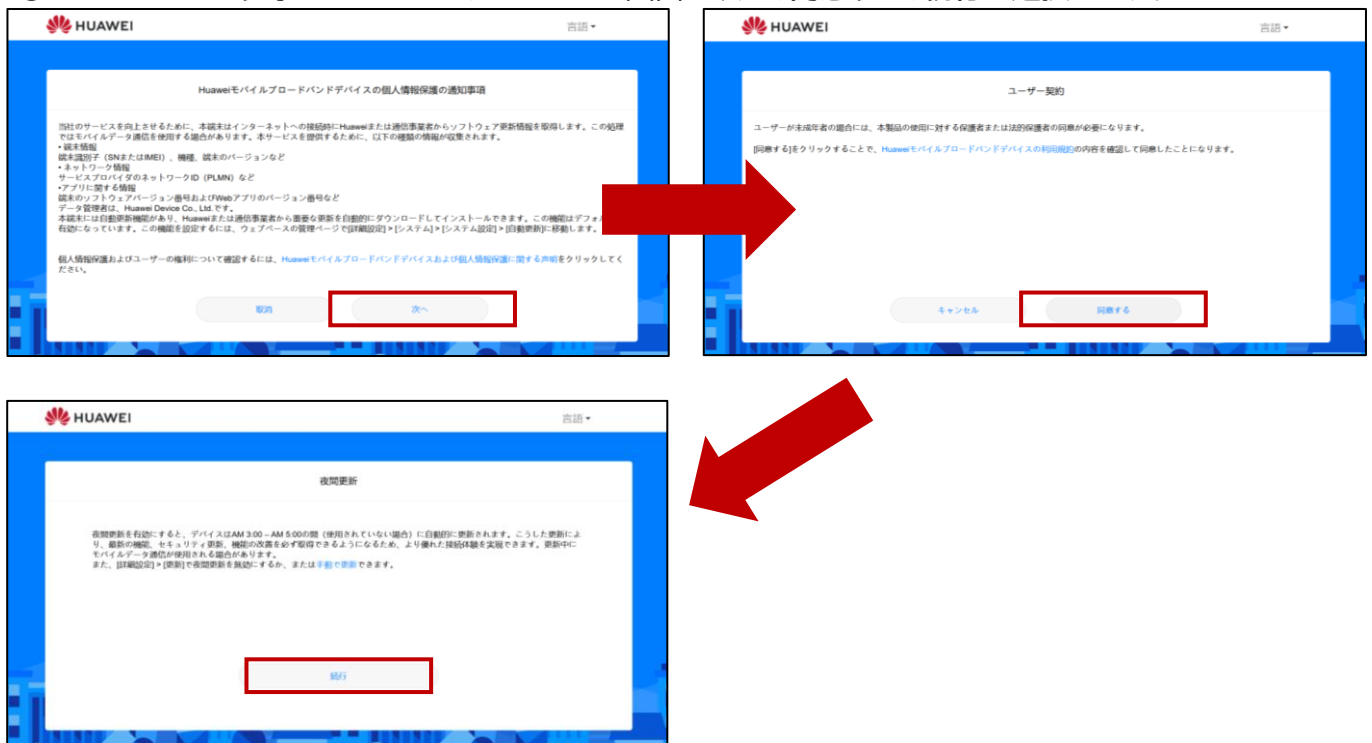

⑤接続している本体の情報に誤りがないか確認し、次へを選択します。



⑥このサイトへログインするパスワードを任意のパスワードに設定します。

Wi-Fiパスワードと同じにするを選択、または新しいパスワードを入力し、終了を選択します。

※設定したパスワードは忘れないようにしてください。




⑦ホーム画面が表示されましたら、**詳細設定**をクリックします。



⑧左のメニューから**Wi-Fiセキュリティ設定**を選択し、**オプション**を選択します。




⑨Wi-Fiの名前欄に**任意の文字列**を入力することでSSID(ネットワーク名)を変更できます。
Wi-Fiパスワード欄に**任意の文字列**を入力することでパスワードを変更できます。
入力が完了しましたら、**保存**を選択します。

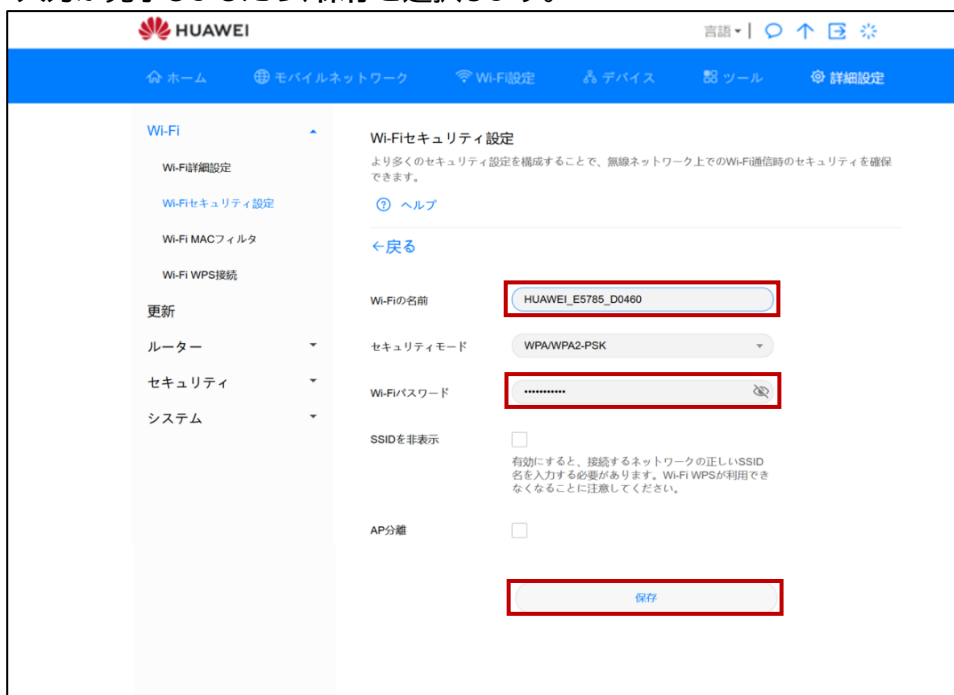

⑩設定完了画面が表示されましたら、変更が完了しました。

本体のWi-Fi情報画面から、変更した内容が反映されていることを確認してください。

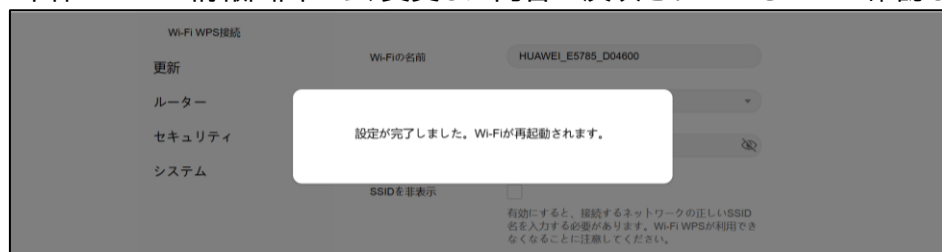

⑪2回目以降、アクセスする場合は、ログイン画面が変わります。(手順③～⑥はありません)

ログインする際は、手順⑥で設定したパスワードでログインしてください。

