




Wi-Fi SSIDパスワード 変更マニュアル

(Baicells MF26)

Baicells MF26 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

Wi-Fi SSIDやパスワードを変更する際は、
必ずHai connectの機器とお手元の端末が接続された状態で操作してください。


管理画面へログインするための「IPアドレス」「初期ユーザー名」「初期パスワード」は、
機器本体（中のラベル）に記載があります。

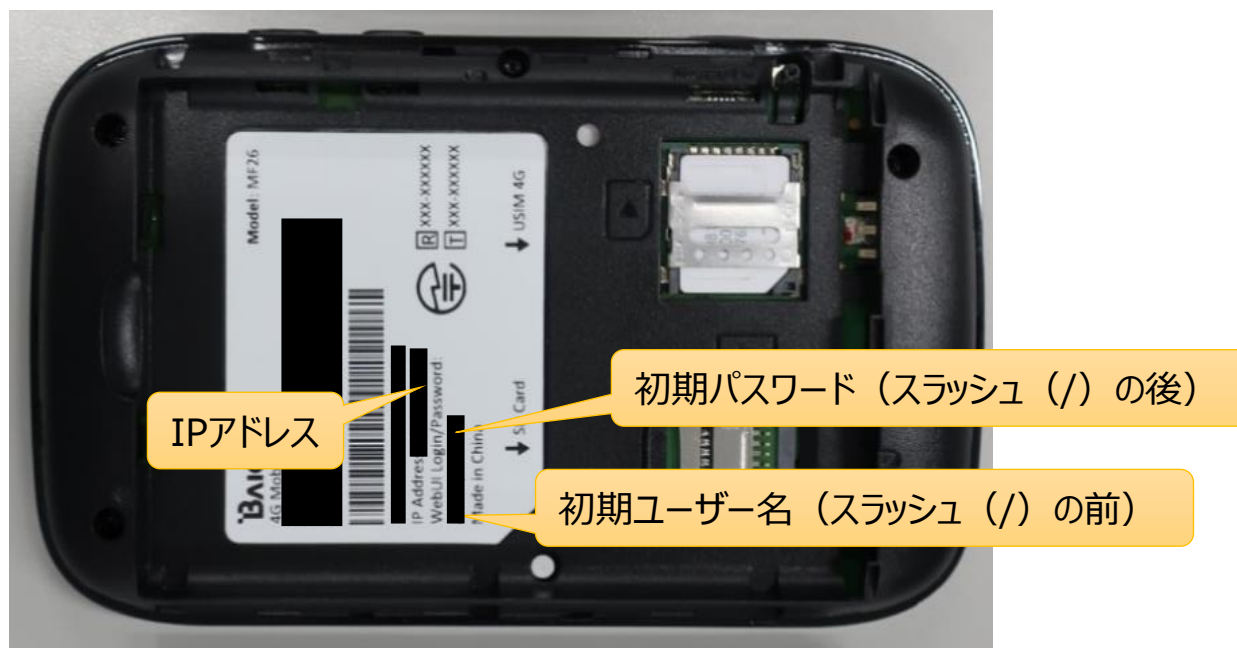


Baicells MF26 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■Baicells MF26 管理画面表示

- ① ブラウザ（Internet Explorer、Google chrome、Safariなど）を開き、アドレスバーに機器本体に記載されたIPアドレスをアドレスバーに入力し、接続してください。

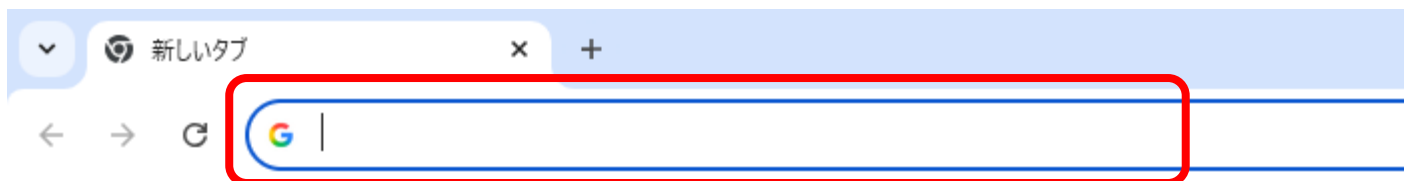


- ② Baicells MF26の管理画面が表示されます。

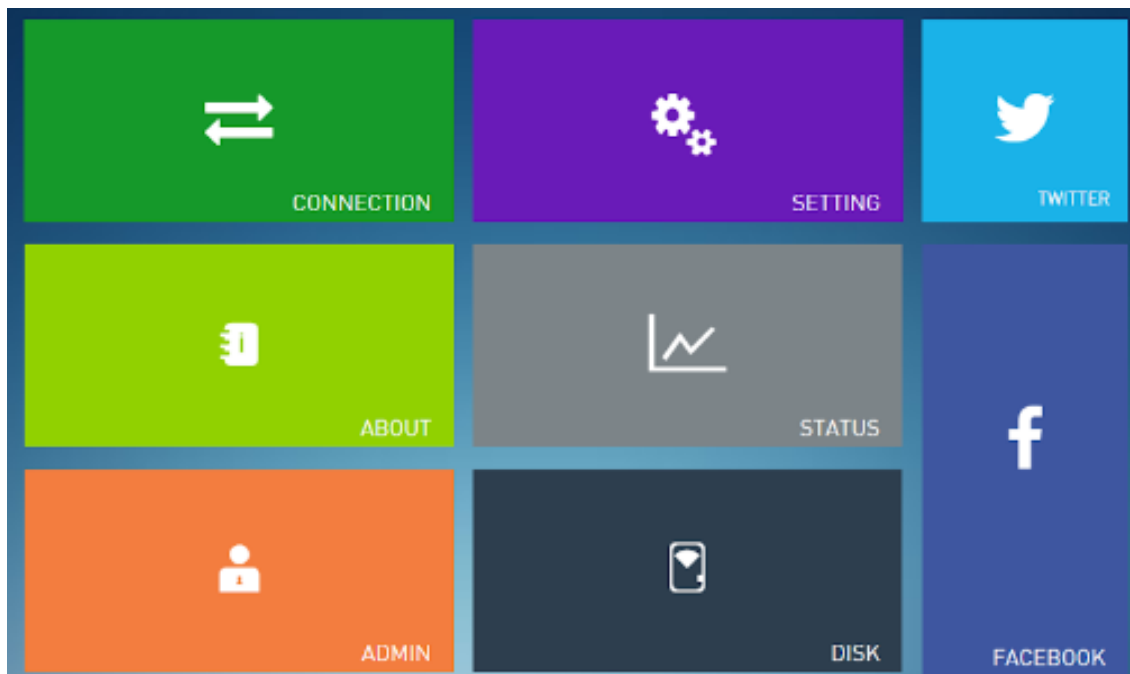

Baicells MF26 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順①

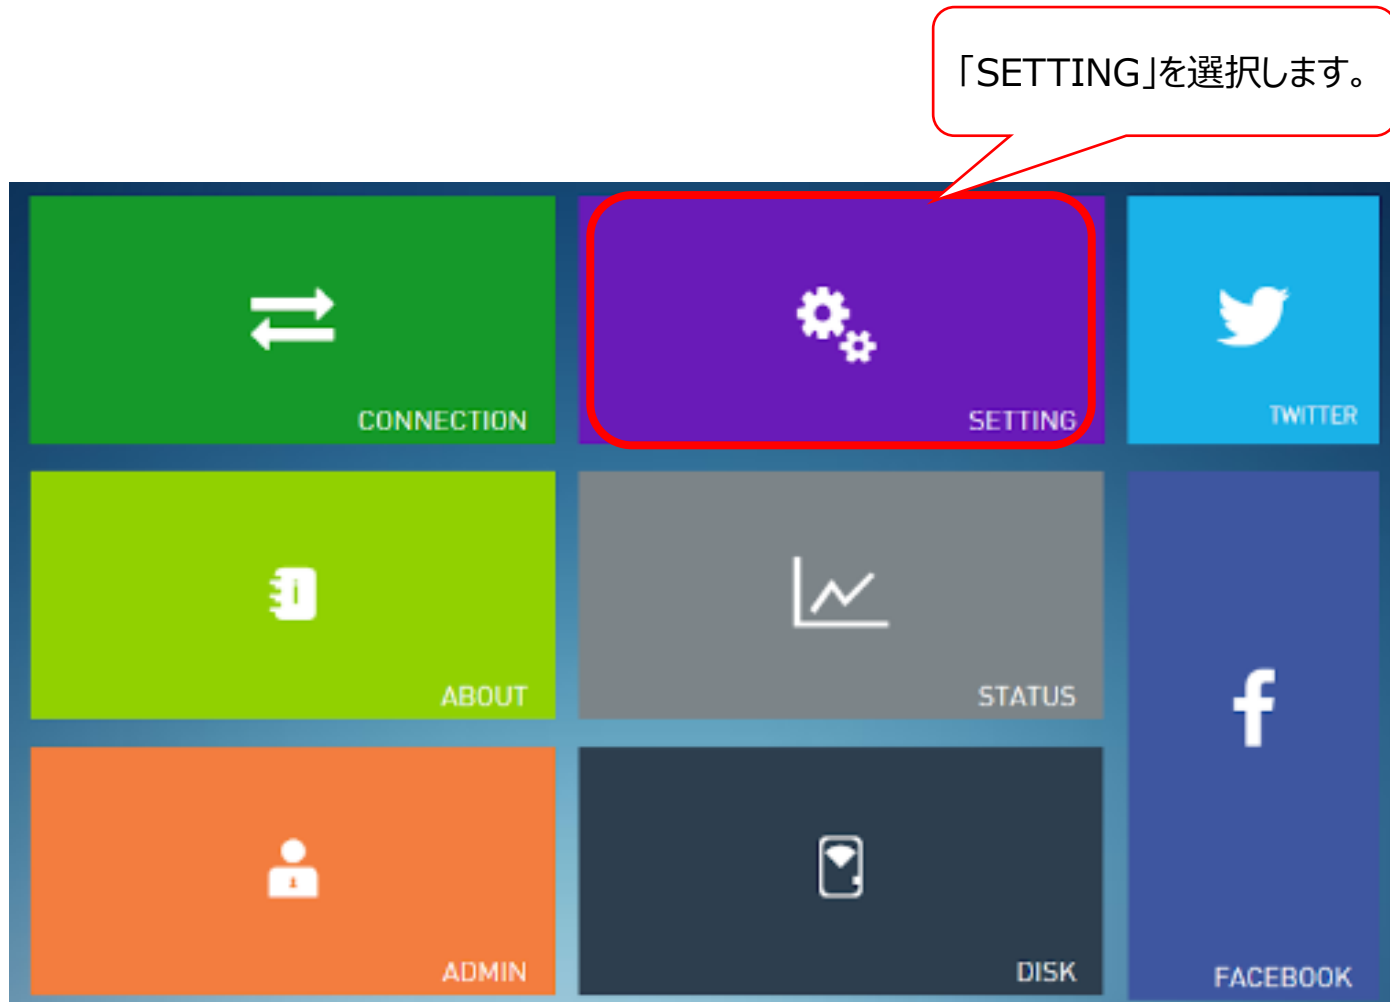

Baicells MF26 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順②

ユーザー名、パスワードを入力し、ログインします。
初期USERNAME：機器本体に記載されています
初期PASSWORD：機器本体に記載されています

USERNAME


PASSWORD

Remaining login times: 5

LOGIN

Baicells MF26 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順③

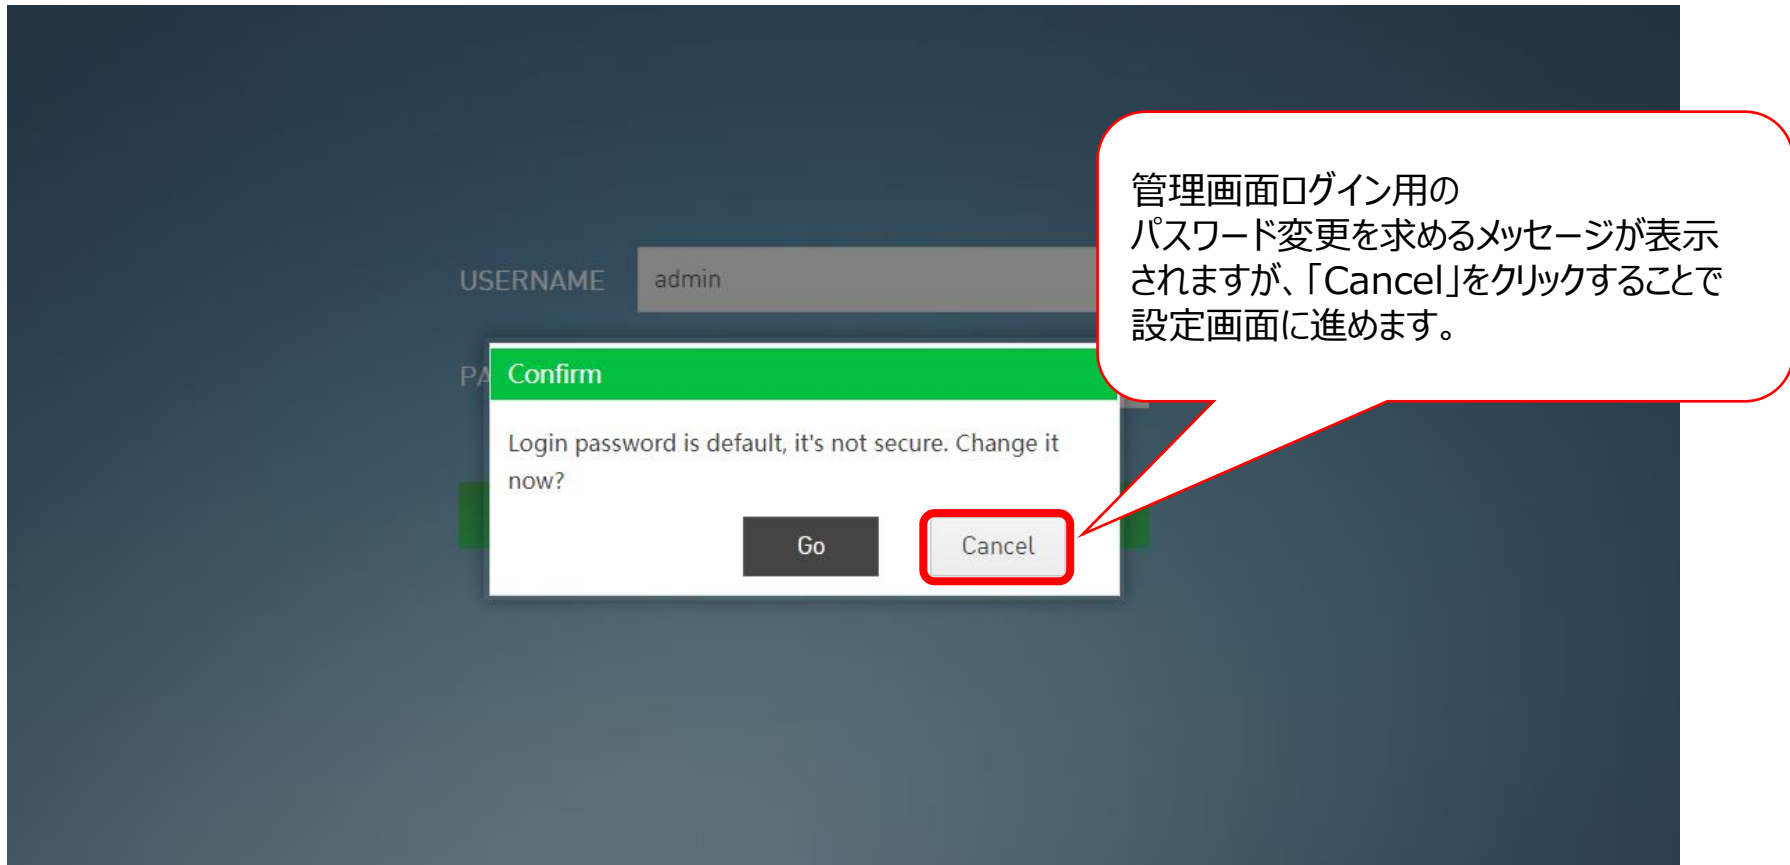

Baicells MF26 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順④

The screenshot shows the 'QUICK SETTING' screen of the Baicells MF26. The top status bar displays 'HOME | LOGOUT', signal strength, 15:56, and 'WEDNESDAY DEC. 29'. The navigation bar includes 'STATUS', 'CONNECTION', 'SETTING' (highlighted in green), and 'ABOUT'. The left sidebar lists 'Quick Setting', 'WiFi Setting', 'Network Setting', 'Network Operators', 'Roaming', 'Admin Setting', 'Storage Set', and 'Advance'. The main content area shows 'Wi-Fi SSID' (MobileRouter-A045-2.4G), 'Security Mode' (Secure), 'Wi-Fi Key' (masked with dots), and 'Login Password' (masked with dots). There are checkboxes for 'Show WiFi Key' and 'Show Password'. A green 'Apply' button is at the bottom right. Three red callout boxes provide instructions: one for changing the SSID, one for changing the password, and one for clicking 'Apply'.

■ Wi-Fi SSID変更方法
赤枠内を任意の文字列に変更します

■ Wi-Fi パスワード変更方法
赤枠内を任意の文字列に変更します

各項目変更後に「Apply」をクリックします。

Copyright © 2020. All Rights Reserved.

Baicells MF26 セキュリティモード設定変更方法

■ 設定変更手順⑤

