





機器の正常動作の 確認ガイド

ホームタイプ MeiLink SLT866

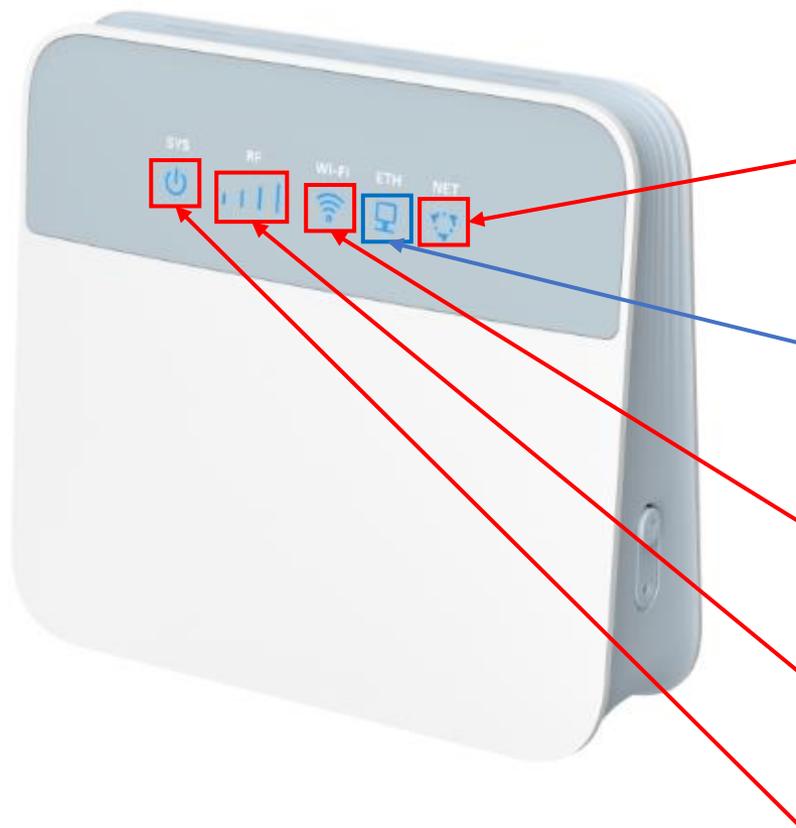

- ①ネットワークモードの表示
「青色」で点灯または点滅している
- ②イーサネット
LANケーブルを使用中のみ「青色」で点灯している
- ③Wi-Fi状態
「青色」で点灯している
- ④受信
「青色」で1本以上点灯している(最大4本)
- ⑤電源
「青色」で点灯している

ホームタイプ Baicells C091

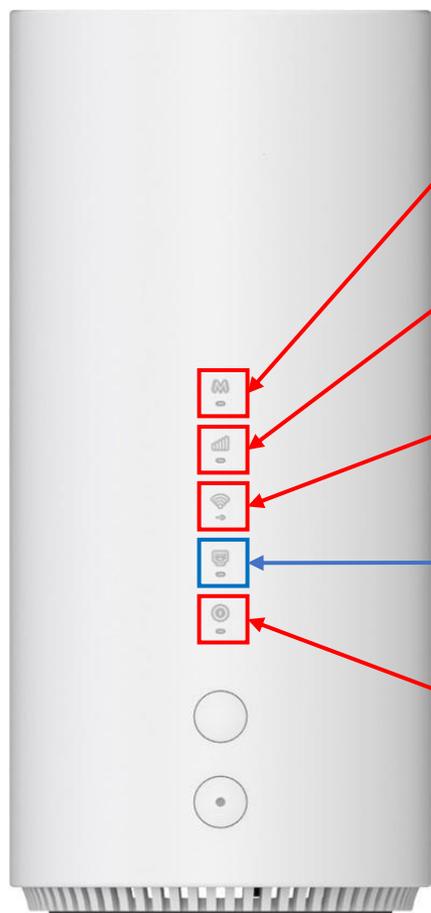

①ネットワークモードの表示

「緑色」で点灯している

②信号強度の状態

「緑色」または「青色」で点灯している

③Wi-Fi状態

「緑色」で点灯している


④LANポート

LANケーブルを使用中のみ「緑色」で点灯している

⑤更新状態

「緑色」で点灯している

ホームタイプ HUAWEI eA280

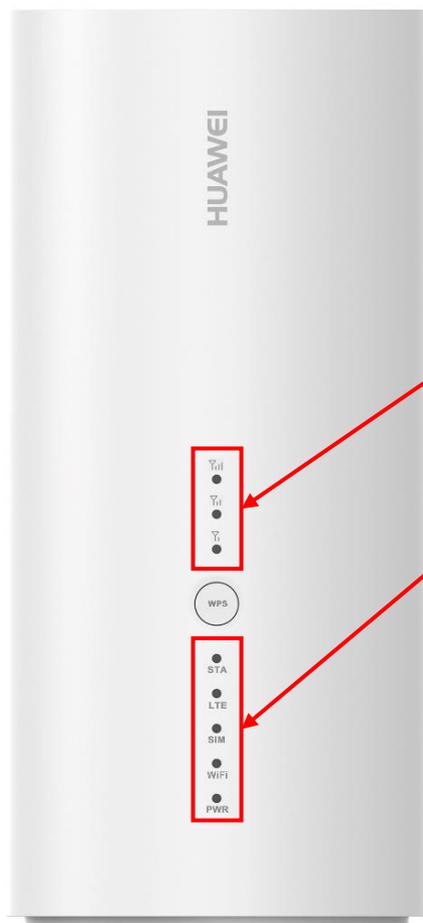

①受信レベル

「青色」で1つ以上点灯している(最大3つ)

②ステータス

「緑色」で5つすべて点灯している

ホームタイプ HUAWEI E5785-320a



①電波レベル

バーが表示されている

②サービス

「Co-Co」と表示されている

「サービスなし」と表示される

→電波が入っていないため、
その場所ではご利用いただけません。
エリア内で再度お試しください。

ホームタイプ Baicells MF26



①信号強度

バーが表示されている



「No signal」と表示される

→電波が入っていないため、
その場所ではご利用いただけません。
エリア内で再度お試しください。