

# Hai connect ご利用ガイド (ホームタイプ:CPE C091)



ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。

## 1. 付属品の確認


■本体 (C091) ※SIMカード挿入済み



■クイックガイド



■電源アダプタ

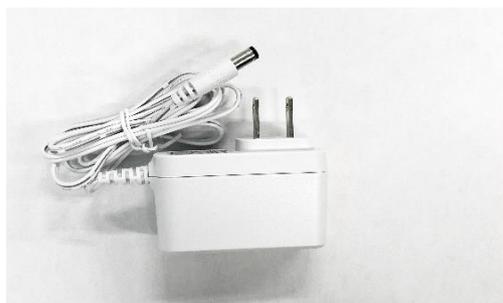

■LANケーブル



■SSID・パスワード記載シール



※万が一、不足品がございましたら、Hai connectフリーダイヤルまでご連絡ください。  
※デザインは一部変更になる場合がございます。

## 2. 名称と機能

### ■前面



- ①ネットワークモードの表示
  - ・緑：正常
  - ・消灯：異常
- ②信号強度の状態
  - ・緑：強
  - ・青：中
  - ・赤：弱
  - ・消灯：無信号
  - ・点滅：データ送信中
- ③Wi-Fi状態
  - ・緑：動作中
  - ・消灯：電源オフ
- ④LANポート
  - ・LANポート使用中のみ点灯します
- ⑤更新状態

WPS/LEDボタン

電源ボタン

### ■後面



外部アンテナ（通常使用しません）

音声ポート（通常使用しません）

LANケーブル差込み口

電源ケーブル差込み口

### 3. 電源のオン・オフ

#### ■電源オン

- ・電源ケーブル差し込み口へ電源アダプタを差し込み、コンセントに繋ぐと、自動で起動します。
- ※自動で起動しない場合、電源ボタンを3～5秒長押ししてください。
- ・本体前面のランプが一度全て点灯し、LANポートランプが消灯、Wi-Fiランプが点滅ののち、点灯に変わります。

#### ■電源オフ

- ・電源ボタンを3～5秒長押ししてください。
- ・本体前面のランプが全て消灯します。

### 4. SSID・パスワードを確認する

- 本体底面に「Wi-Fi SSID (2.4G)」 「Wi-Fi SSID (5G)」 「Wi-Fi Password」 の記載がございます。
- 付属品の「SSID・パスワード記載シール」からもご確認いただけます。

- 「Wi-Fi SSID」は2種類ございますが、どちらをご利用いただいても問題ございません。



Wi-Fi SSID(2.4G) : CPE-2.4G-XXXX

Wi-Fi SSID(5G) : CPE-5G-XXXX

Wi-Fi Password : XXXXXXXX

ネットワーク一覧画面に表示されます

パスワード入力画面で入力してください

### 5. お手持ちの機器とのWi-Fi接続方法

- ①お手持ちの機器のWi-Fi接続設定メニューを開いてください。
- ②ネットワーク一覧画面から、本体底面に記載された「Wi-Fi SSID」を1つ選んでください。
- ③パスワード入力画面に、本体底面に記載された「Wi-Fi Password」を入力してください。
- ④Wi-Fi接続状態が「接続済み」になっていることを確認してください。

## 6. お問い合わせ窓口

ご不明な点やご質問、ご要望などございましたら、  
Hai connectフリーダイヤル、またはメールでお問い合わせください。

■フリーダイヤル      0120-48-1274      (受付時間 年末年始を除く9:00~18:00)

■Eメール              lte-info@hce.hanshin.co.jp

■ホームページ        <https://www.bwa.jp>

