

Hai connect ご利用ガイド (ホームタイプ SLT866)



ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。

1. 付属品

■本体(SLT866)



■電源アダプタ



■LANケーブル




■クイックガイド



※万が一、不足品がございましたら、Hai connectフリーダイヤルまでご連絡ください。
※デザインは一部変更になる場合がございます。

2. 名称と機能

■表面

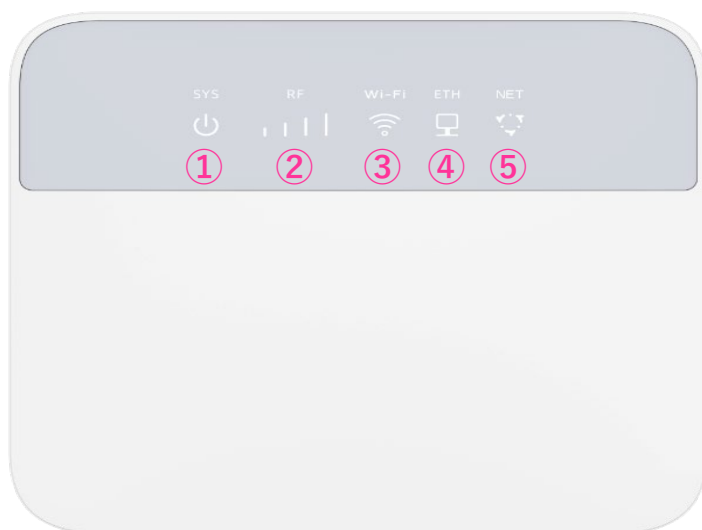

① 電源ランプ

点灯:電源オン

消灯:電源オフ

② 受信ランプ

バーの点灯本数が多いほど、
受信強度が強いことを示します

③ Wi-Fiランプ

点灯:Wi-Fi有効

消灯:Wi-Fi無効

④ イーサネットランプ

点灯:LANケーブル接続

消灯:LANケーブル未接続

点滅:データ転送中


⑤ インターネットランプ

点灯:インターネット接続

消灯:インターネット未接続

点滅:データ転送中

■裏面

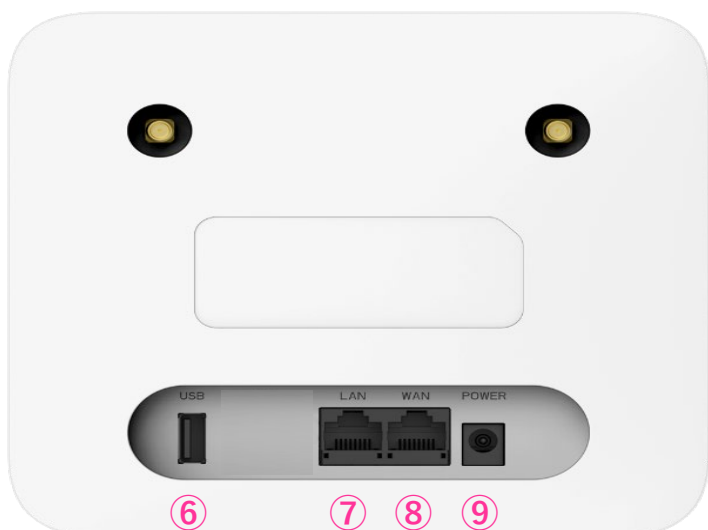

⑥ USBポート

通常、使用いたしません

⑦ LANポート

LANケーブル差込み口

⑧ WANポート

通常、使用いたしません

⑨ 電源端子

電源アダプタ差込み口

2. 名称と機能

■左側面



⑩ 電源ボタン

電源のオン・オフに使用します

⑪ SIMカードスロット

お届け時は、既にSIMカードが挿入されています
破損の恐れがあるため、挿入されたSIMカードは、
取り外さないでください

■右側面



⑫ WPSボタン

通常、使用いたしません

⑬ リセットボタン

本体をリセットする時に使用します

3. 電源のオン・オフ

■電源オン

- ①電源アダプタ差込み口へ、電源アダプタを差し込み、コンセントへ繋がします。
- ②すぐに自動で「電源ランプ」が点灯します。
- ③30秒ほどすると、自動で「受信ランプ」と「Wi-Fiランプ」が点灯します。

■電源オフ

- ①電源アダプタをコンセントから外します。
- ②「電源ランプ」が消灯します。

4. Wi-FiのSSID・パスワード

■本体裏面に、Wi-Fiの「SSID」と「パスワード」の記載があります。

■Wi-Fiの「SSID」は2種類ありますので、どちらかを選び、ご利用ください。



■ネットワーク一覧画面に表示（下記は記載例）

2.4G: SLT866-XXXX

5G: SLT866-XXXX-5G

■パスワード入力画面で入力（下記は記載例）

Password: XXXXXXXX

※パスワードの判別しにくい英数字について

「0」は、「英小文字のオー」や「英大文字のオー」ではなく
「数字のゼロ」になります。

5. お手持ちの端末とのWi-Fi接続方法



①本体の電源をオンにします。

②お手持ちの端末(スマートフォン等)の
Wi-Fi接続設定メニューを開いてください。

③ネットワーク一覧画面から、本体裏面に記載された
Wi-Fiの「SSID」を1つ選んでください。

④パスワード入力画面に、本体裏面に記載された
Wi-Fiの「パスワード」を入力してください。

⑤Wi-Fiの接続状態が「接続済み」になりましたら、
Wi-Fi接続完了です。

6. お問い合わせ窓口

ご不明な点がございましたら、Hai connectコールセンター、
または、Hai connectホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

■Hai connectコールセンター

0120-48-1274（受付時間:9:00～18:00／年末年始を除く）

■Hai connectホームページ

<https://www.bwa.jp/>

