

Hai connect ご利用ガイド (モバイルタイプ MF26)



ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。

1. 付属品の確認

■本体(MF26) ※SIMカード挿入済み




■micro USBケーブル



■電池パック




■ユーザーマニュアル

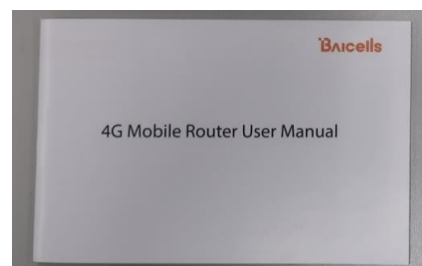

■ACアダプター



■安全にご利用いただくために

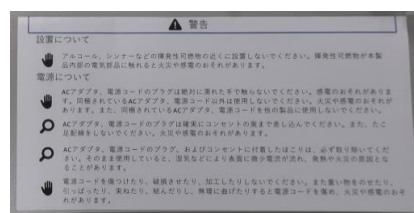


万が一不足品がありましたら、Hai connectフリーダイヤルまでご連絡ください。

2. 名称と機能

・前面



<表示内容>

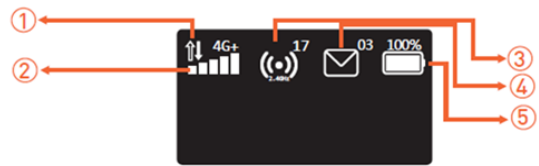

- ① データ接続状況
- ② 信号強度/SIMカード表示
- ③ Wi-Fi表示、接続デバイス数
- ④ SMS/Micro SD表示
- ⑤ バッテリーレベル

・裏面（本体のカバーとバッテリーを取り外した状態）



■リセットボタン

5秒以上押して、本機を初期状態に戻します。

■SIMカードスロット

(お届け時はすでに挿入されています)

・上部



■電源ボタン

電源の入切の他に各メニューの決定ボタンとして使用します。

■MENUボタン

本体の設定をします。

■外部接続端子(MicroUSB)

本機の充電で使用します。

3. 電源を入れる／切る

■本体のカバーを取り外す

電池カバーの取り外し用くぼみに爪を入れ、カバーを取り外します。



本体を裏向けにした際、右下角にカバー取り外し用のくぼみがあります。

■電池パックを取り付ける

電池パックを取り付け、カバーを取り付けます。



■電源を入れる

電源ボタンを2秒以上押してください。

■電源を切る

電源ボタンを2秒以上押すと、表示がすべて消灯し、電源が切れます。

4. Wi-Fi SSID、パスワード確認方法

SSIDおよびWi-Fiパスワードの読み取り

本体に記載されているSSIDおよびWi-Fi Passwordをメモしてください。



SSID 2.4GHz : MobileRouter-XXXX-2.4G
SSID 5GHz : MobileRouter-XXXX-5G
Wi-Fi Password : XXXXXXXX

5. お手持ちの機器とのWi-Fi接続方法

- ①お手持ちの機器のWi-Fi接続設定メニューを開いてください。
- ②パスワード入力を求められましたら、メモした「Wi-Fi Password」を入力してください。
- ③Wi-Fi接続状態が「接続済み」になっていることを確認してください。

6. パソコンとの接続(USB接続)

■Windowsパソコンの場合

本機の外部接続端子とパソコンとをMicroUSBケーブル(付属のもの)で接続してください。
自動的にドライバソフトがインストールされ、インターネットに接続可能となります。

■Macパソコンの場合

本機の外部接続端子とパソコンとをMicroUSBケーブル(付属のもの)で接続してください。
本機のアイコンが表示され自動的にフォルダが開きます。
本機のアイコンをダブルクリックするとドライバソフトがインストールされ、インターネットに
接続可能となります。

7. お問い合わせ窓口

お困りの場合や、不明点がございましたら以下の窓口までお気軽にお問い合わせくださいませ。

Hai connect フリーダイヤル

電話 0120-48-1274 (受付時間 年末年始を除く9:00~18:00)

Eメール lte-info@hce.hanshin.co.jp

ホームページ <https://www.bwa.jp>

8. アフターサービスのご案内

【電池パックの劣化について】

電池パックは消耗品です。

充放電を繰り返すことで性能が徐々に劣化し、電池パックが膨張する場合があります。

電池パックの膨張より、機器本体(MF26)が膨れている場合は、やけど、けがなどの原因となりますので、
背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

電池パックが膨張したときや、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは、
電池の寿命が近づいております。

その際は、機器を無償で交換いたしますので、お早めにHai connectお問い合わせ窓口へご連絡ください。